



产品描述: 348-351W 宽电压输入 AC/DC 开关电源

TPC/NE-350-XS系列开关电源, 额定输出功率为348-351W, 产品输入范围: 90~132Vac/180~264Vac。提供12V, 15V, 27V, 36V, 48V输出, 具有短路保护, 过载保护等功能, 并具备高效率, 高可靠性、高寿命、更安全、更稳定等特点, 产品广泛应用于电力、工业控制、仪器仪表、医疗电子、通讯通信、新能源, 安防等工业领域。

产品特性

90~132/180~264 VAC 输入, 通过开关切换	保护功能: 短路/过载	宽的工作温度范围 (-20℃~70℃)
100%满载老化测试	高效率、长寿命和高可靠性	风扇转速温控设计, 有效延长风扇寿命
输出恒流, 适合用于工控等冲击性负载行业	符合 RoHS 要求	/

选型手册

产品编码	输入		输出				效率@25℃, 230Vac (注7) (Typ) %	
	电压 (VAC)		电压 (VDC)	输出电压出厂设定值 (输入 230Vac, 输出空载 @25℃) (V)	输出额定电流 (A)	输出电流范围 (A)		额定输出功率 (W)
	额定值	范围注3						
TPC/NE-350-12S	220	90-264	12	12.00-12.10	29.0	0-29.0	348.0	≥82.5
TPC/NE-350-15S	220	90-264	15	15.00-15.10	23.2	0-23.2	348.0	≥84.0
TPC/NE-350-27S	220	90-264	27	27.00-27.10	13.0	0-13.0	351.0	≥85.5
TPC/NE-350-36S	220	90-264	36	36.00-36.10V	9.7	0-9.7	349.2	≥86.0
TPC/NE-350-48S	220	90-264	48	48.00-48.10V	7.3	0-7.3	350.4	≥87.0

没有特殊说明所有规格参数是在25℃下测的。

输出特性

项目	测试条件	参数
总峰值输出功率注 1	12V、15V 输出电压	420W 输入 230Vac, 可持续时间 50 mS
总峰值输出功率注 1	27V、36V、48V 输出电压	420W 输入 230Vac, 可持续时间 50 mS
峰值输出电流	12V 输出电压	35A 输入 230Vac, 可持续时间 50 mS
峰值输出电流	15V 输出电压	28A 输入 230Vac, 可持续时间 50 mS
峰值输出电流	27V 输出电压	15.5A 输入 230Vac, 可持续时间 50 mS
峰值输出电流	36V 输出电压	11.6A 输入 230Vac, 可持续时间 50 mS
峰值输出电流	48V 输出电压	8.75A 输入 230Vac, 可持续时间 50 mS
纹波噪声(注 2), Ta 为环境温度, 0<Ta<70℃	12V、15V 输出电压	峰峰值<150mV
纹波噪声(注 2), Ta 为环境温度, 0<Ta<70℃	27V、36V、48V 输出电压	峰峰值<200mV
纹波噪声(注 2), Ta 为环境温度, -20<Ta<0℃	12V 输出电压	峰峰值<300 mV
纹波噪声(注 2), Ta 为环境温度, -20<Ta<0℃	15V 输出电压	峰峰值<200mV
纹波噪声(注 2), Ta 为环境温度, -20<Ta<0℃	27V 输出电压	峰峰值<320mV
纹波噪声(注 2), Ta 为环境温度, -20<Ta<0℃	36V 输出电压	峰峰值<300mV
纹波噪声(注 2), Ta 为环境温度, -20<Ta<0℃	48V 输出电压	峰峰值<300mV
动态负载特性, 峰-峰值电压, -20<Ta<70℃	12V 输出电压	29A-2.9A: < ± 1200mV, 29A-14.5A: < ± 600mV, 14.5A-2.9A:< ± 600mV
动态负载特性, 峰-峰值电压, -20<Ta<70℃	15V 输出电压	23.2A-2.32A: < ± 1500mV, 23.2A-11.6A: < ± 750mV, 11.6A-2.32A:< ± 750mV
动态负载特性, 峰-峰值电压, -20<Ta<70℃	27V 输出电压	15A-1.5A: < ± 2700mV, 15A-7.5A: < ± 13500mV, 7.5A-1.5A:< ± 1350mV
动态负载特性, 峰-峰值电压, -20<Ta<70℃	36V 输出电压	9.7A-0.97A: < ± 3600mV, 9.7A-4.85A: < ± 1800mV, 4.85A-0.97A:< ± 1800mV
动态负载特性, 峰-峰值电压, -20<Ta<70℃	48V 输出电压	7.3A-0.73A: < ± 4800mV, 7.3A-3.65A: < ± 2400mV, 3.65A-0.73A:< ± 2400mV
输出调节范围@25℃	12V 输出电压	10V-13.5V
输出调节范围@25℃	15V 输出电压	13.5V-18V
输出调节范围@25℃	27V 输出电压	26V-32V
输出调节范围@25℃	36V 输出电压	32V-40V
输出调节范围@25℃	48V 输出电压	41V-56V
稳压精度@-20~70℃	± 1% 电压为在电源输出端口测试值	

源调整率	± 0.5%	
负载调整率	± 1%	
温度系数	± 0.03%/℃	
输出启动/上升	<2.0S/50mS (输入 115Vac, 输出满载); <1.0S/50mS (输入 230Vac, 输出满载)	
输出保持时间@25℃	>10mS (输入 115Vac, 输出输出满载); >20mS (输入 230Vac, 输出满载)	
电压过冲@-20~70℃	12V 输出电压	<5.0% (<12.6V)
电压过冲@-20~70℃	15V 输出电压	<5.0% (<15.75V)
电压过冲@-20~70℃	27V 输出电压	<5.0% (<28.35V)
电压过冲@-20~70℃	36V 输出电压	<5.0% (<37.8V)
电压过冲@-20~70℃	48V 输出电压	<5.0% (<50.4V)

输入特性	
项目	参数
输入电压范围 注 3	90~132Vac/180~264Vac
额定输入电压范围注 3	100~120Vac/200~240Vac (通过开关切换)
频率范围	47Hz~63Hz
启动电压	90/180Vac (通过开关切换) (详情请参考第 5 页降额曲线)
输入电流@25℃	7 A/115Vac; 4.0A/230Vac
启动冲击电流	<40A (输入 115Vac, 电源冷机状态起机); <60A (输入 230Vac, 电源冷机状态起机)

保护功能@-20~70℃		
项目	参数	备注
输出过功率保护 (12V 输出电压)	105%~150% (365.4W~522W)	限流 (测试方法: 使用 CR 模式, 输出电阻不断减小; 直到输出功率的最大点, 保护模式: 限流, 电源进入保护模式时不能产生着火, 冒烟, 触电等危险现象; 消除过功率后可自动恢复)
输出过功率保护 (15V 输出电压)	105%~150% (365.4W~522W)	
输出过功率保护 (27V 输出电压)	105%~150% (368.6W~526.5W)	
输出过功率保护 (36V 输出电压)	105%~150% (366.7W~523.8W)	
输出过功率保护 (48V 输出电压)	105%~150% (367.9W~525.6W)	
输出过流保护 (12V 输出电压)	105%~150% (30.45A~43.5A)	恒流 (测试方法: 使用 CR 模式, 输出电阻不断减小; 直到恒流保护, 保护模式: 恒流, 电源进入保护模式时不能产生着火, 冒烟, 触电等危险现象; 消除过功率后可自动恢复)
输出过流保护 (15V 输出电压)	105%~150% (24.36A~34.8A)	
输出过流保护 (27V 输出电压)	105%~150% (13.65A~19.5A)	
输出过流保护 (36V 输出电压)	105%~150% (10.2A~14.55A)	
输出过流保护 (48V 输出电压)	105%~150% (7.67A~10.95A)	
输出短路保护	使用足够截面积且长度为 15cm±5cm 的铜导线直接在电源输出端口短路, 可长期短路, 消除短路后可自动恢复。	

工作环境	
项目	参数
工作温度及湿度	-20℃~70℃; 20%~90RH 不凝露 (详情请参考第 5 页降额曲线)
储存温度及湿度	-20℃~85℃; 10%~95RH 不凝露
振动	频率范围 10 ~ 500Hz, 加速度 3G, 每个扫频循环 10min., 沿 X, Y, Z 轴个进行 6 个扫频循环
冲击	加速度 20G, 持续时间 11mS, 沿 X, Y, Z 轴各进行 3 次冲击
海拔高度	5000m
三防要求	<input type="checkbox"/> 防潮 <input type="checkbox"/> 防霉 <input type="checkbox"/> 防盐雾 (可由客户选择)

安全及电磁兼容标准@25℃注释 5	
项目	参数
安全标准	GB4943/EN60950 <input checked="" type="checkbox"/> 参考 <input type="checkbox"/> 认证
绝缘强度	输入—输出:3.0KVac/10mA; 输入—机壳:1.5KVac/10mA; 输出—机壳:0.5KVdc/10mA; 每项测试时间为 1min.
接地测试	测试条件: 32A / 2 分钟(过 UL 认证机型为 40A / 2 分钟); 接地阻抗: <0.1 ohms.
泄漏电	输入对地<3.5mA; 输入对输出<0.25mA (输入 240Vac, 频率 63Hz)
绝缘阻抗 注 4	输入—输出: 100M ohms; 输入—机壳: 100M ohms; 输出—机壳: 100M ohms
电磁干扰, 传导干扰	EN55022 CLASS A
电磁干扰, 辐射干扰	EN55022 CLASS A
电磁抗干扰性, 工频骚扰	EN61000-4-8 Level3 判据 B
电磁抗干扰性, 静电骚扰	EN61000-4-2 Level3 判据 B
电磁抗干扰性, 快速脉冲群	EN61000-4-4 Level4 判据 B


电磁抗干扰性, 雷击(浪涌)	EN61000-4-5 Level3 判据 B
电磁抗干扰性, 中断, 跌落	EN61000-4-11

其它	
项目	参数
产品安装方式	(见第 6 页安装方式说明)
尺寸 (长*宽*高)	215*115*50mm
包装	净重 (每台); 数量 (每箱) /毛重 (每箱) /体积 (每箱长×宽×高) TBD
连接端子	9 位 95 端子排
冷却方式 注释 6	强制风冷


可靠性要求	
项目	参数
设计 MTBF	25℃ 环境下 100000Hrs, MIL-217 Method 2 Components Stress Method
设计电解电容寿	>2 年 (测试条件: 环境温度 50℃, 输入 230Vac, 输出 100%负载)

注释

- 峰值功率可以达到 420W。
- 纹波噪声是利用 12#双绞线连接, 示波器带宽设置为 20MHz, 使用泰克 P3010 100M 带宽探头, 且在探头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 10uF 电解电容, 示波器采样使用 Sample 取样模式。
输出纹波及动态测试示意图: 把电源输入连接到 AC SOURCE, 电源输出通过治具板连接到电子负载, 测试单独用 30cm ± 2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线

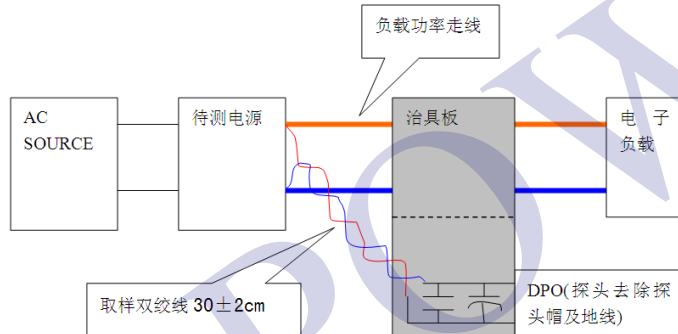

- 降额要在低电压输入或工作在高温环境时进行, 更详细请参照降额曲线。
- 测试备件: 试验电压为 500VDC; 测试条件: 在环境温度 25℃, 相对湿度 70%RH 下测试。
- 电源将会作为一个部件装在最终设备上, 最终的设备仍需满足 EMC 条件。判据如下
 - A: 电源性能相对于正常情况不容许有任何降低。
 - B: 电源性能容许下降, 但不容许出现任何方式的复位或功能中断。
 - C: 容许出现短时功能中断的自动复位, 不容许出现长时间的功能中断或需进行人工复位。
 - R: 不容许出现除保护器件之外的任何器件的损坏, 且更换损坏的保护器件后, 试件能恢复性能。
- 内建温控风扇, 风扇转速随电源内部温度自动进行调整。
- 效率测试操作方法:
把电源输入连接到 AC SOURCE, 输出连接到电子负载, 取样线推荐使用 12#线材, 功率线根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。电源输入、输出电压测量点选取电源输入、输出端口测量。

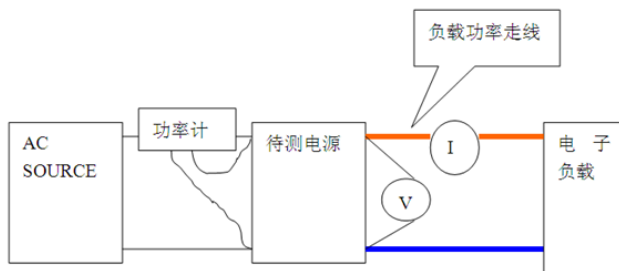

备注

开关电源关键参数计算方法：

1. 源调整率：待测开关电源以额定输入电压及额定负载状况下热机 15 分钟稳定后，分别于输入电压的下限，额定输入电压 (Normal) 及输入电压上限下测量并记录其输出电压值 $V1$ 、 $V0$ (normal)、 $V2$ 。

$$\text{源调整率} = \frac{|V1 - V0|}{V0} \times 100\% \text{ 或 } \frac{|V2 - V0|}{V0} \times 100\% , \text{ 取最大者。}$$

2. 负载调整率：待测开关电源以额定输入电压及额定负载状况下热机 15 分钟稳定后，输入电压为额定输入电压，负载分别为满载、半载及空载下测量并记录其输出电压值为 $V1$ 、 $V0$ (normal)、 $V2$ 。

$$\text{负载调整率} = \frac{|V1 - V0|}{V0} \times 100\% \text{ 或 } \frac{|V2 - V0|}{V0} \times 100\% , \text{ 取最大者。}$$

3. 温度系数：待测开关电源在输入额定电压、额定负载下，分别在室温的条件下测得电源输出电压值 $V0$ (normal)，和在最高温度值、最低温度值下，各测得其输出电压值 $V1$ 、 $V2$ 。

$$\text{温度系数} = \frac{|V1 - V0|}{V0 \times \Delta T1} \times 100\% \text{ 或 } \frac{|V2 - V0|}{V0 \times \Delta T2} \times 100\% , \text{ 取最大者。}$$

$\Delta T1$ =最高温度值-室温； $\Delta T2$ =室温-最低温度值


4. 稳压精度：待测开关电源以额定输入电压及额定负载状况下热机 15 分钟稳定后，是在负载和输入电压都变化的情况下测出一个输出电压与参考值 $V0$ 相差绝对值最大的数值 Vx ，参考值 $V0$ 在输入电压为额定输入电压，负载为半载下测量并记录其输出电压值为 $V0$ 。

$$\text{稳压精度} = \frac{|Vx - V0|}{V0} \times 100\%$$


5. 启动时间：在额定输入和输出条件下，从开机到上升至输出电压的稳压精度下限值的时间。

6. 保持时间：在额定输入和输出条件下，关机到下降至输出电压的稳压精度下限值的时间，测量时，电源输出满载且输出端不外加电容，测量关机保持时间时，应该在 90 度相位时切断电源的 AC 输入。



7. 输出动态负载特性:周期为 $T1:2\text{mS}$; $T2:2\text{mS}$ 电流变化率 di/dt 为 $2.5\text{A}/\mu\text{S}$

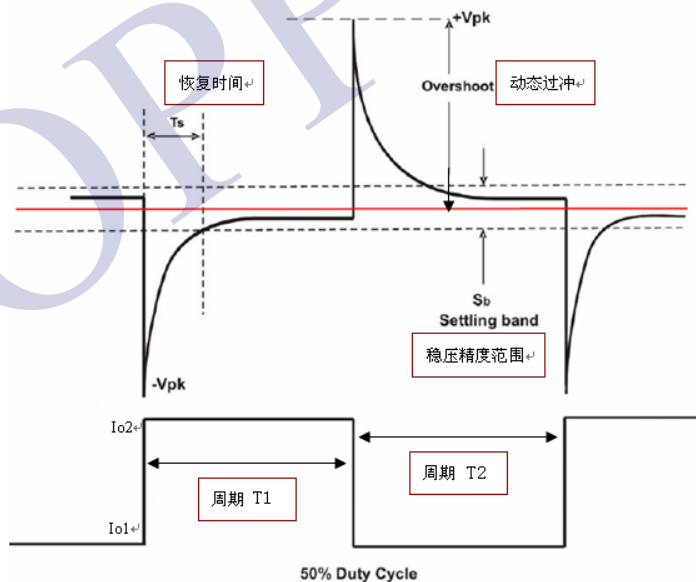


内部结构框图

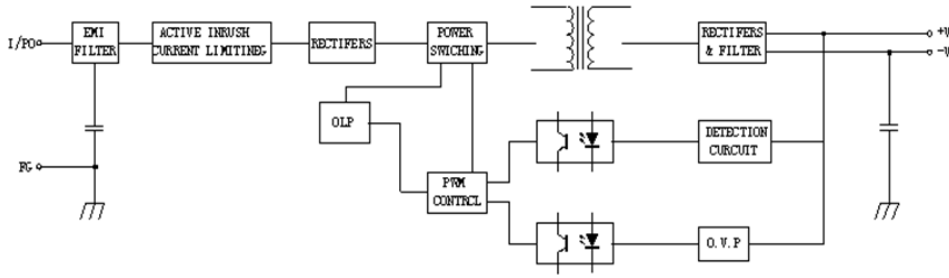

降额曲线图

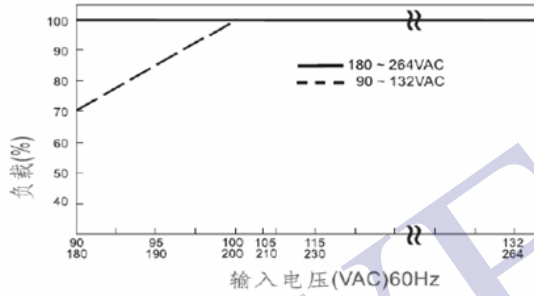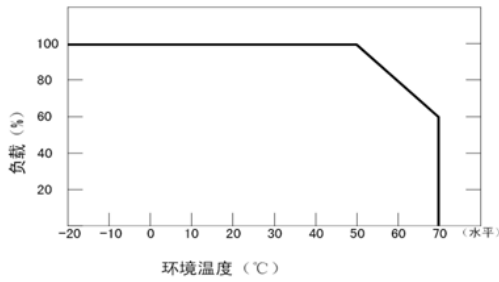

输出特性曲线

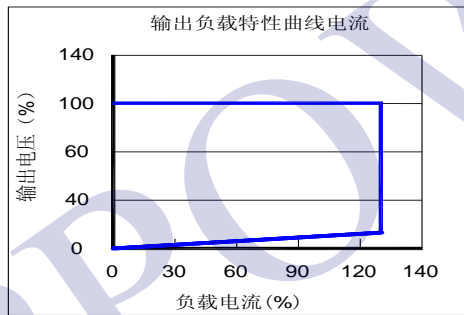


注意:

为保证人机使用安全, 安装前请注意:


1. 请选择正确的输入电压及输入、输出接线方式;
2. 为避免触电, 请勿拆卸电源外壳;
3. 使用前请拆除电源外壳表面的保护膜。

产品选型

TPC/NE-350-12S

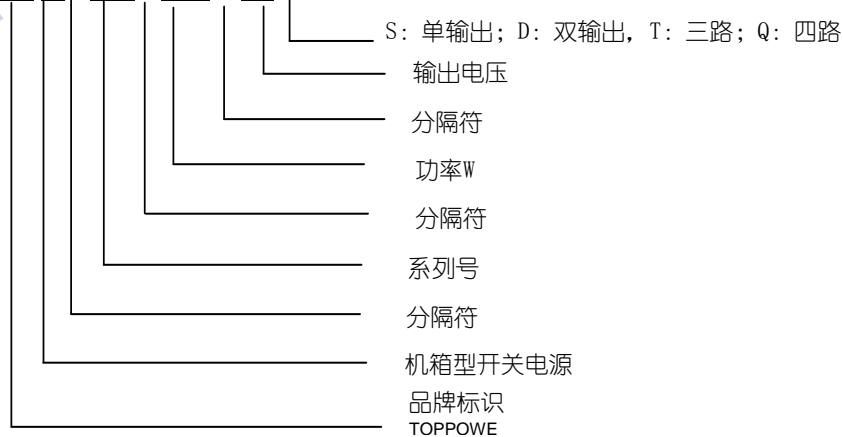


外形尺寸及安装说明

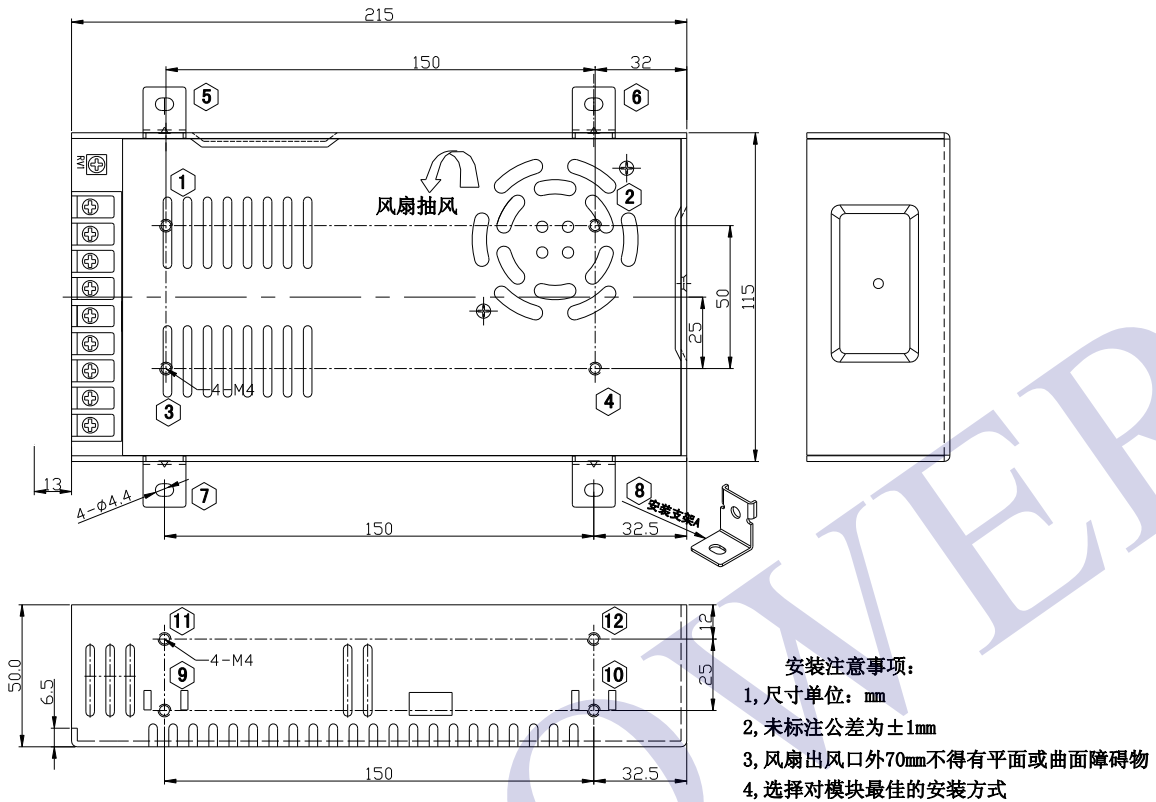

- 安装注意事项:
- 1, 尺寸单位: mm
 - 2, 未标注公差为±1mm
 - 3, 风扇出风口外70mm不得有平面或曲面障碍物
 - 4, 选择对模块最佳的安装方式

安装方位	安装方式	安装位号	螺丝规格	L _{max}	安装扭矩(max)
底面安装	螺丝固定	①—④	M4	4mm	12Kgf.cm (max)
	支架固定	⑤—⑧	M4	4mm	12Kgf.cm (max)
侧面安装	螺丝固定	⑨—⑫	M4	4mm	12Kgf.cm (max)

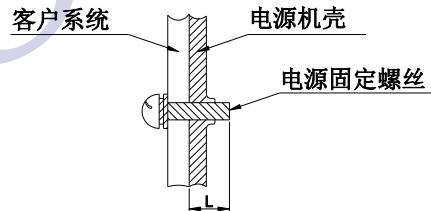

示图

安装附件A: 底面安装用, 料号 (131400003101)

注: 1. 为保证安全, 螺丝装入电源机壳长度L (如右图所示) 要满足上表所示。
2. 安装支架A有现货可配客户安装使用。

1, 交流输入端子的安装使用

位号	功能	端子	线材安装规格	最大扭矩
1	L	95 弯角端子排	22-12AWG	12Kgf.cm (max)
2	N			
3	⊖			

2, 直流输出端子的安装使用

位号	功能	端子	线材安装规格	最大扭矩
4/5/6	-V	95 弯角端子排	22-12AWG	12Kgf.cm (max)
7/8/9	+V			

产品安装、使用说明

- 1、安装时，请按照第 6 页安装方式说明进行安装。
- 2、在安装完毕通电试运行之前，请检查和校对各接线端子上的连线，确信输入和输出、交流和直流、正极和负极、电压值和电流值等正确，杜绝接反接错现象的发生，避免损坏电源和用户设备。
- 3、通电前请使用万用表测量火线、零线和接地线是否短路，输出端是否短路；通电时最好空载启动。
- 4、使用时请勿超过电源标称值，以免影响产品的可靠性。如需更改电源的输出参数，请客户在使用电源前向本司技术部门咨询，以保证使用效果和可靠性。
- 5、为保证使用的安全性和减小干扰，请确保接地端可靠接地（接地线大于 AWG18#）。
- 6、电源请勿频繁开关，否则将影响其寿命。

包装、运输、储存

1、包装：

包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、厂家品质部检验合格证、制造日期等。

2、运输：

本包装适用与汽车、船、飞机、火车等运输，运输过程中应防雨，文明装卸。

3、储存：

产品未使用时应放在包装箱里，储存环境温度和相对湿度应符合该产品的要求，仓库内不应有腐蚀性气体或产品，并且无强烈的机械振动、冲击和强磁场作用。包装箱应垫离地面至少 20cm 高，勿让水浸。如果储存时间过长（1 年以上）应经专业人员重新检验后方可使用。